

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

T1 ACRE BDSD

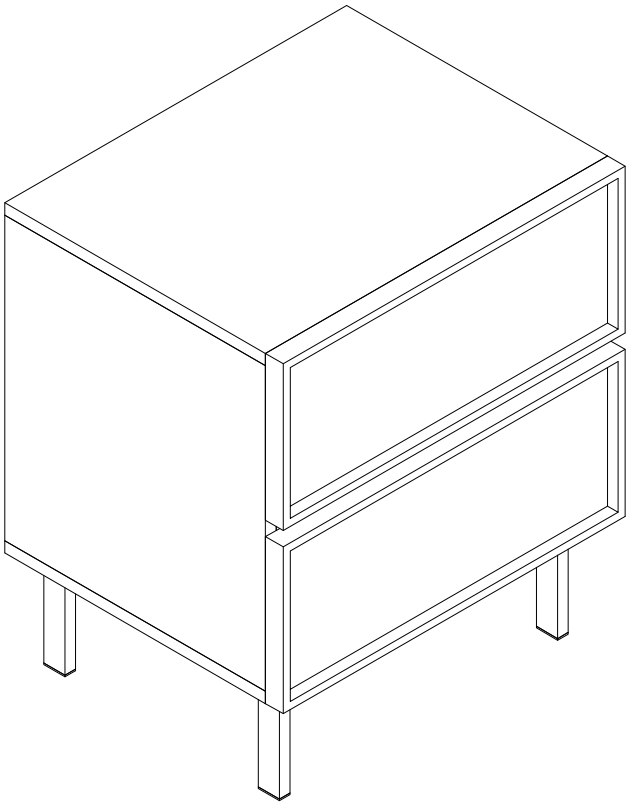

Fittings Checkist




A x14



B x14




C x10



D x4



E x16




F x8




G x16




I x4

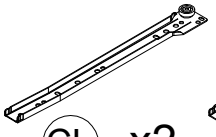


CL x2

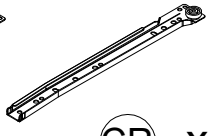

CR x2

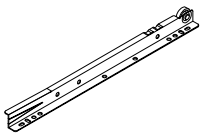



DL x2

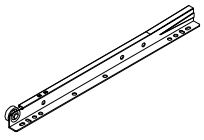



DR x2

Parts Checklist

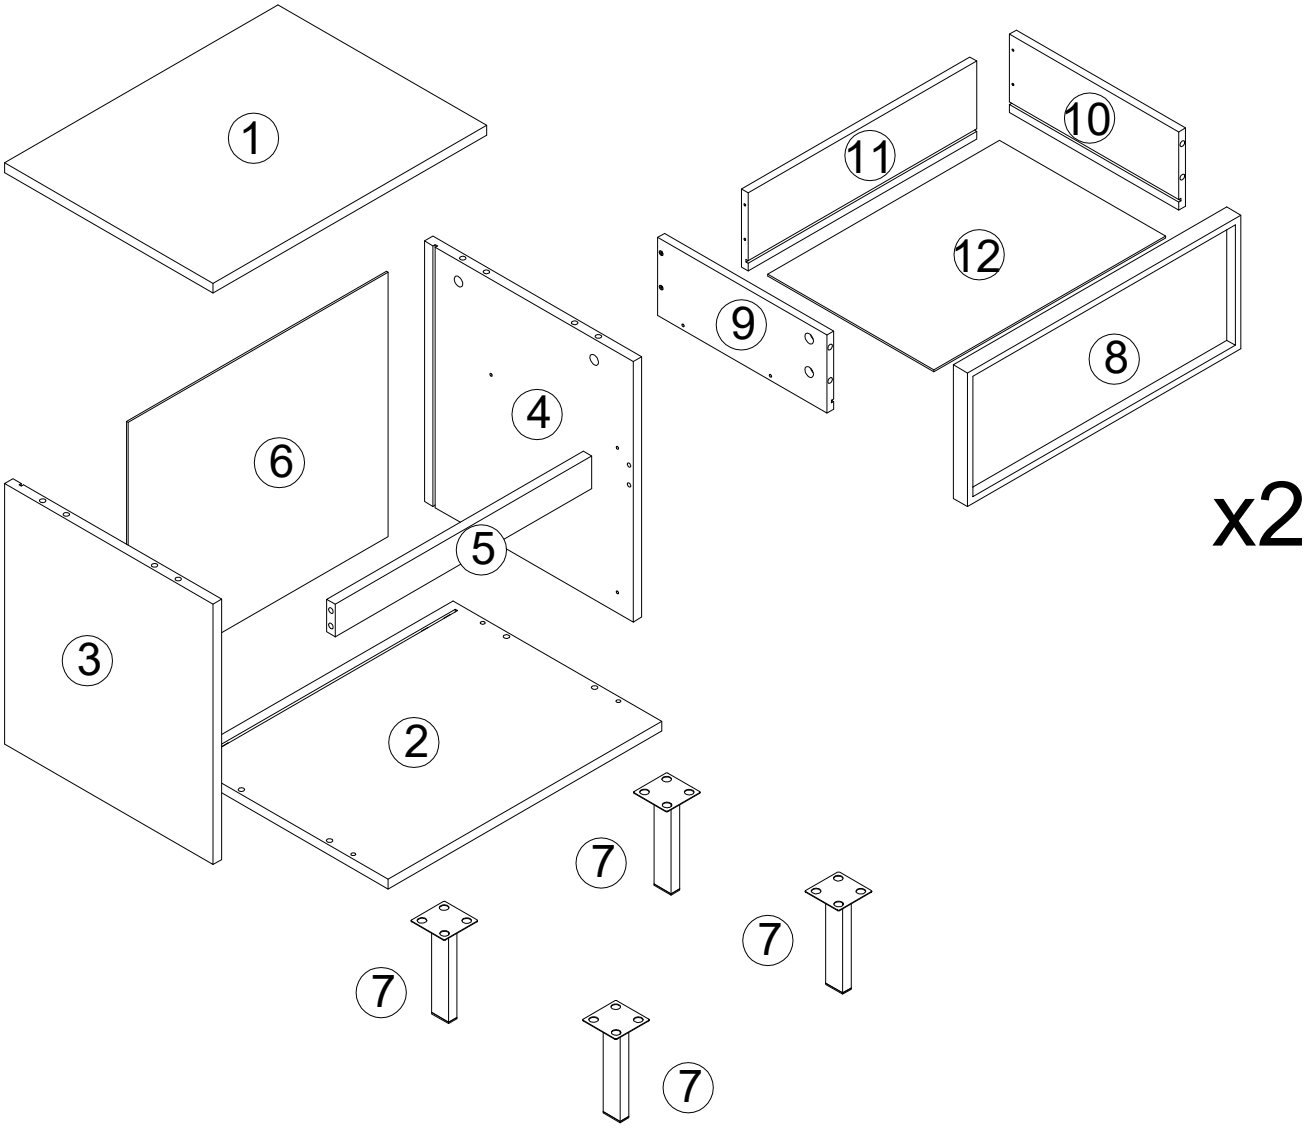

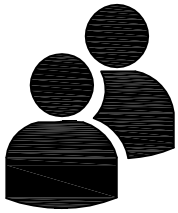


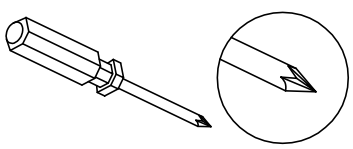


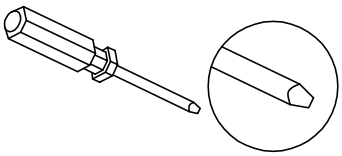


Allow 45 minutes to assemble this item


1.

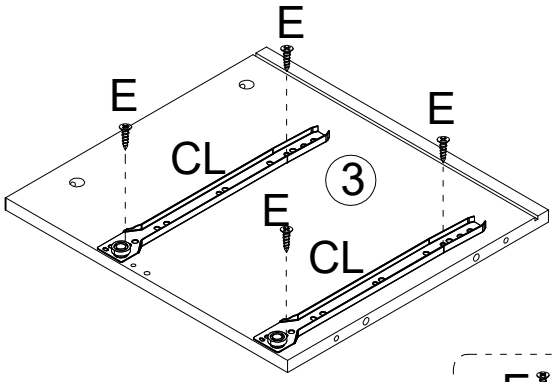


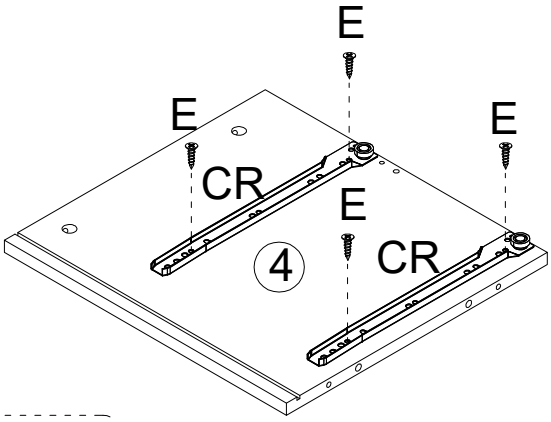


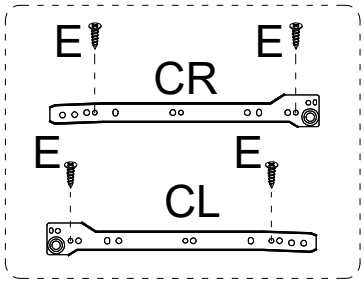


2.

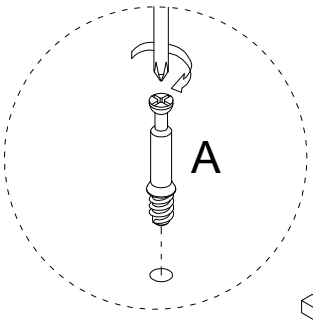

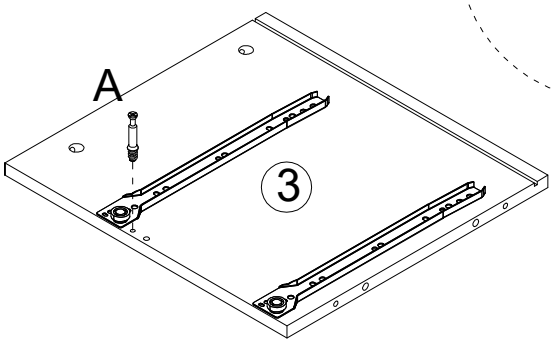


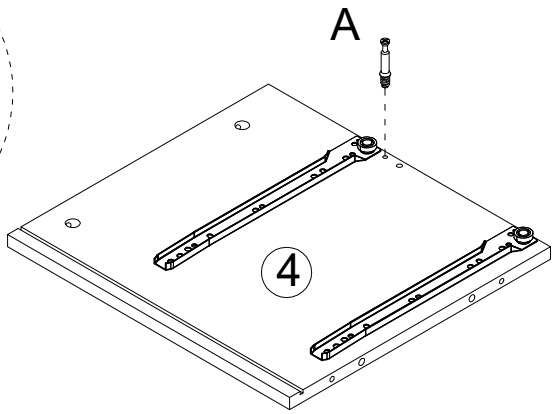


3.

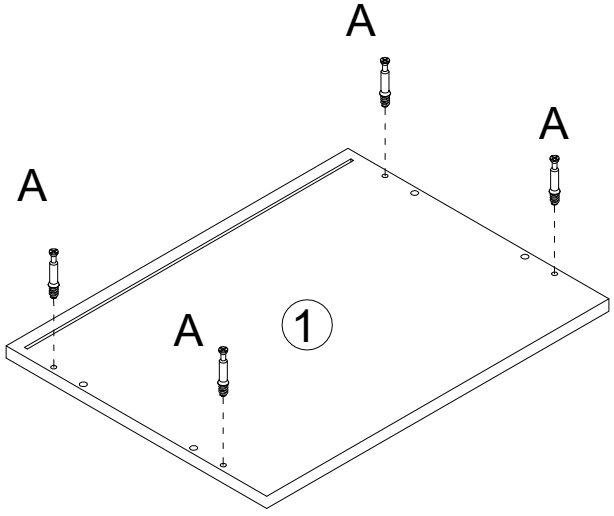


4.

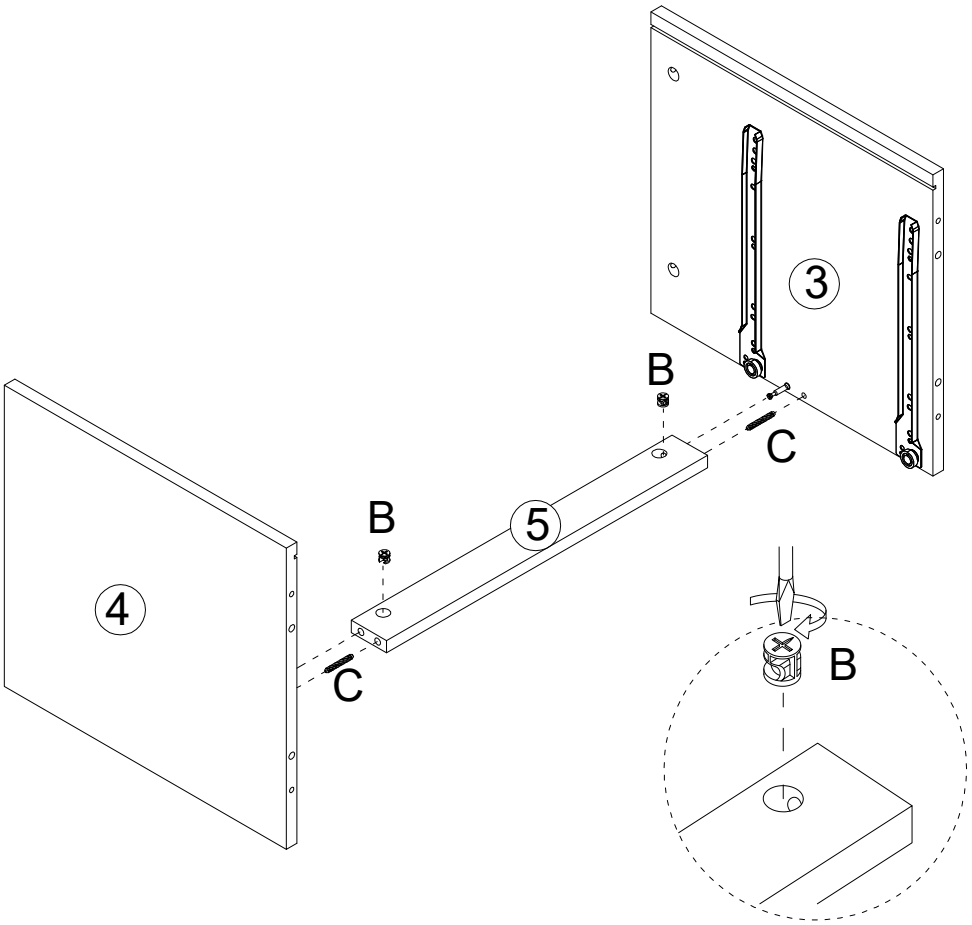


5.

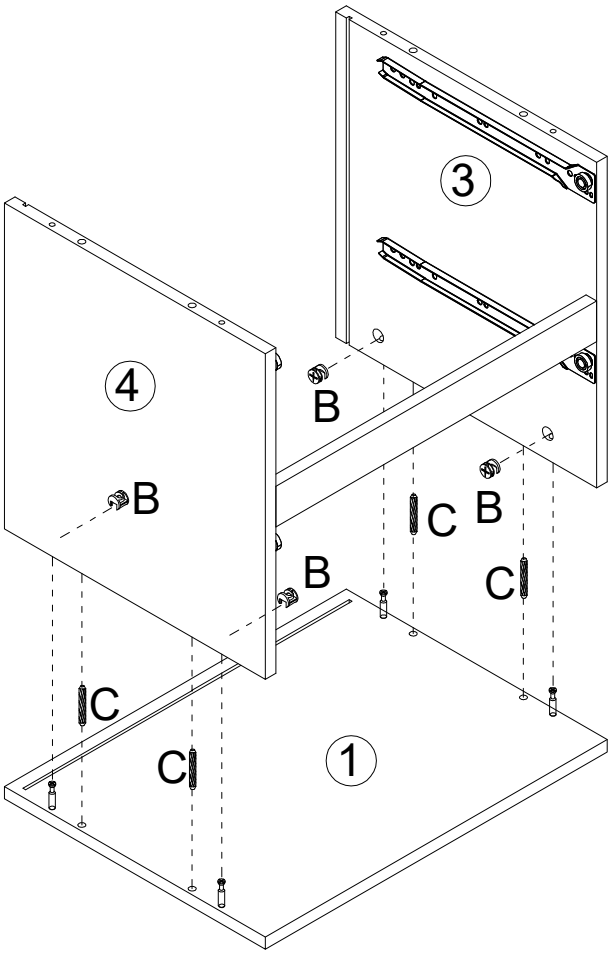


6.

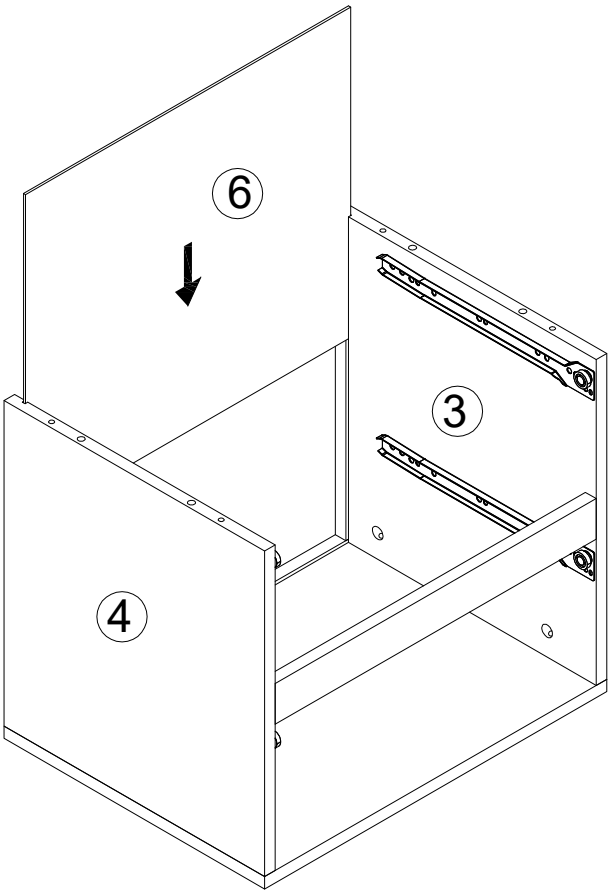


7.

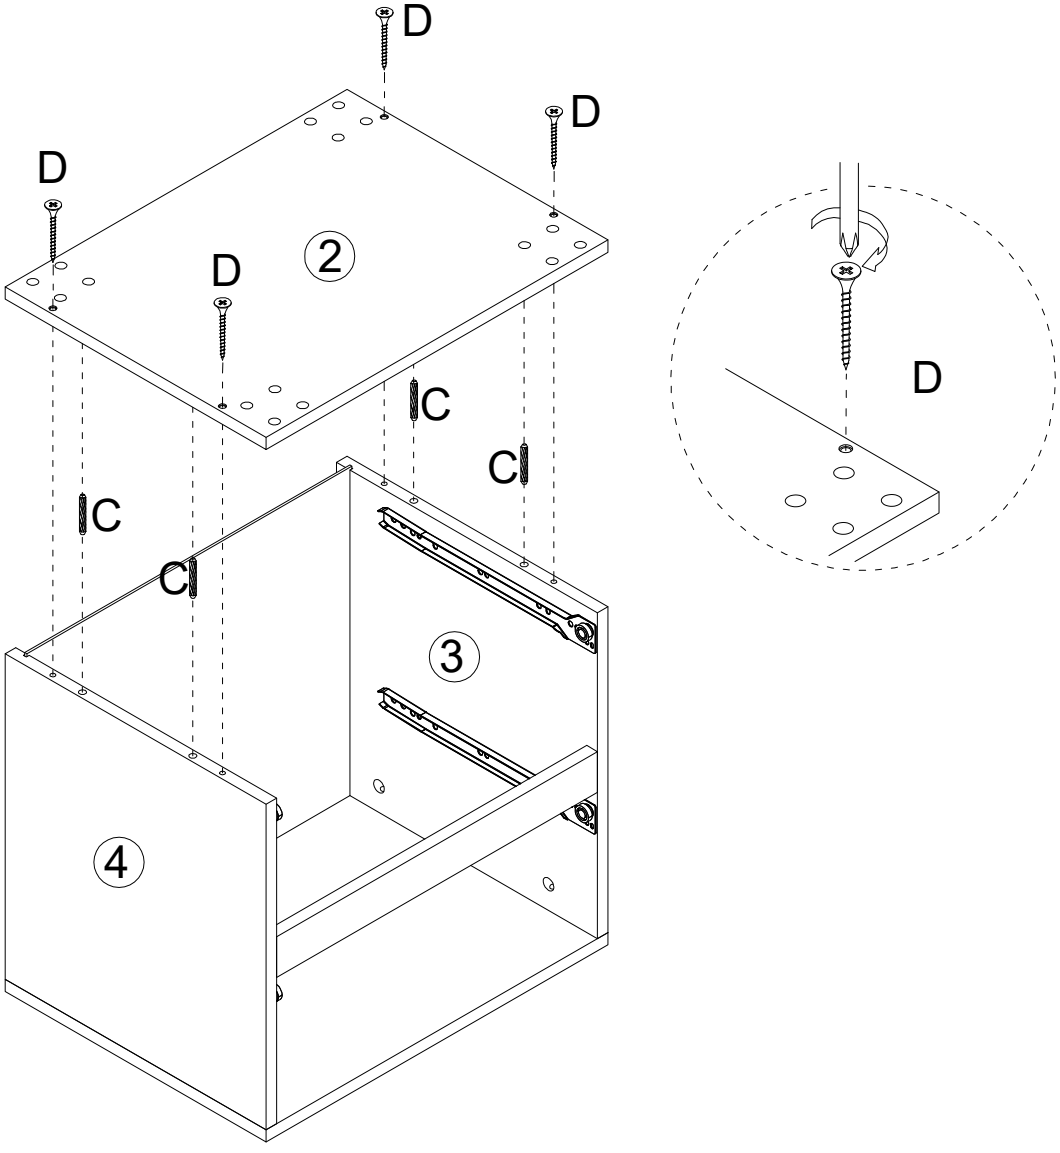


8.

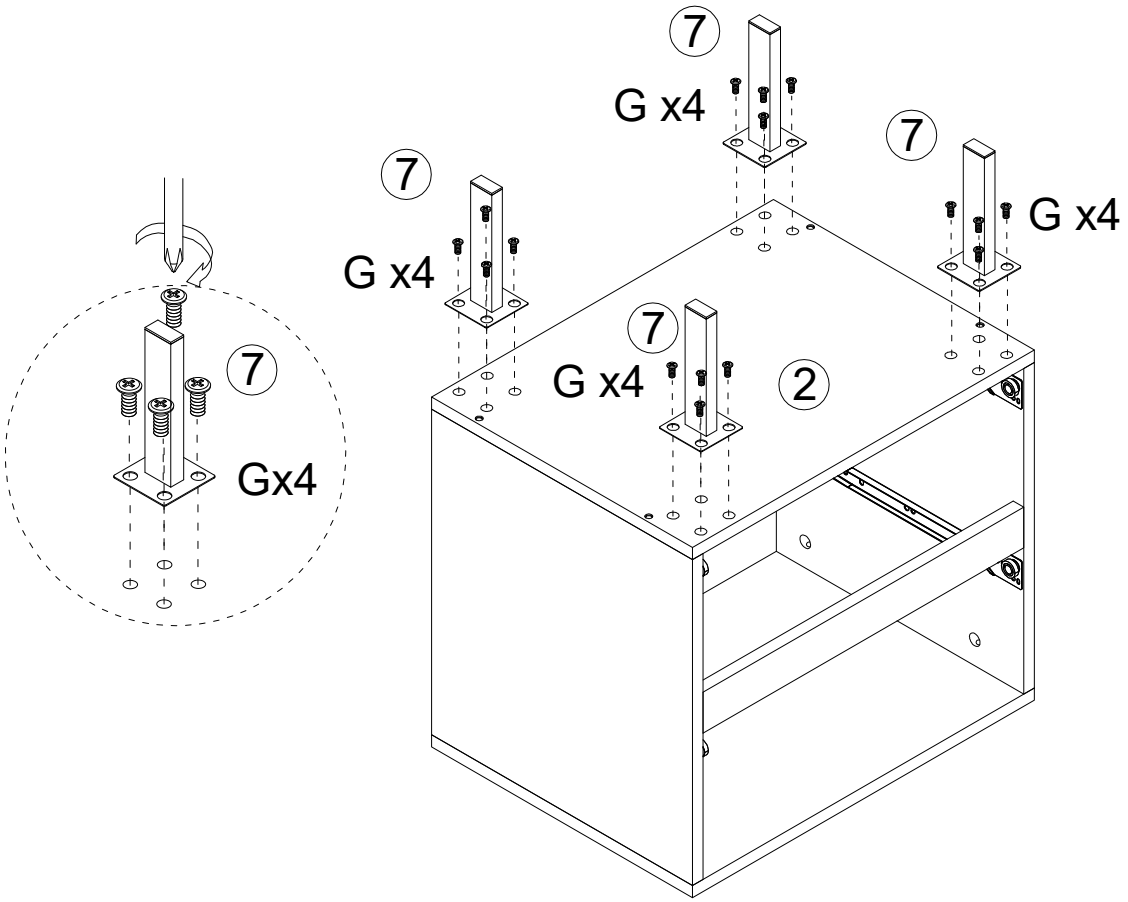


9.

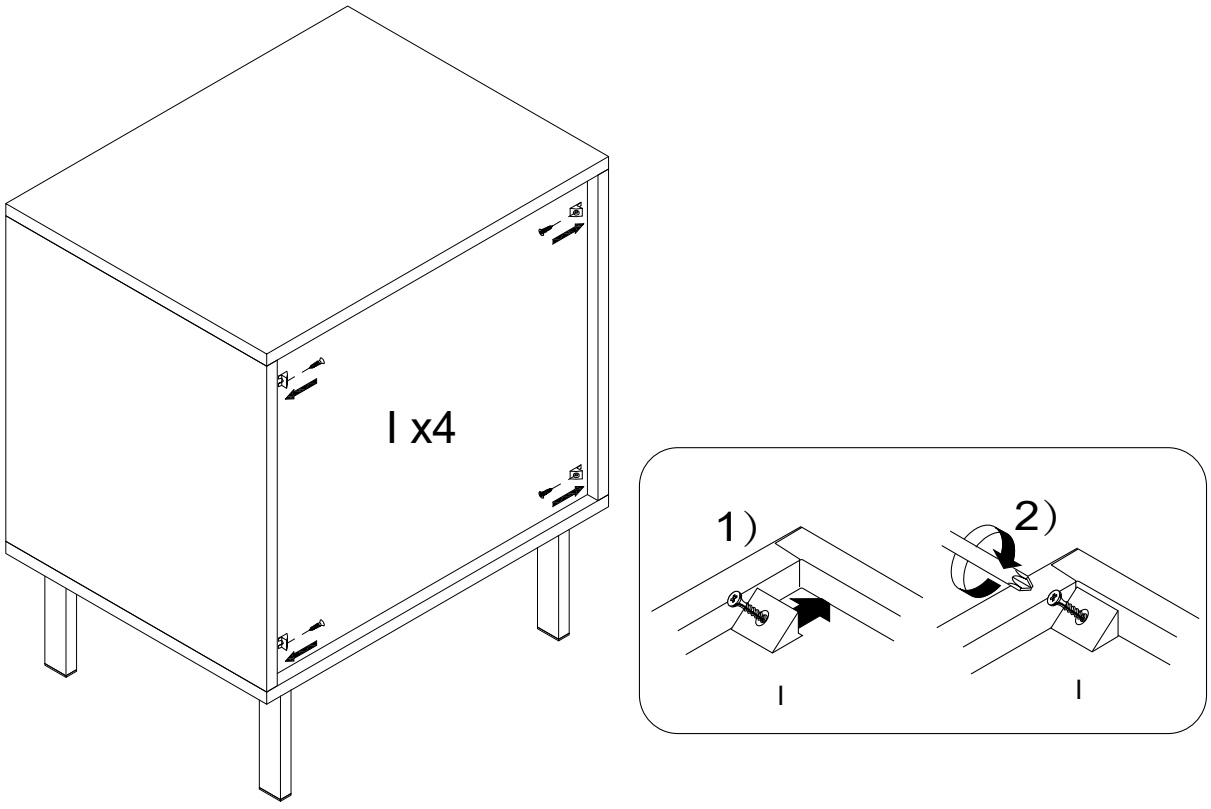


8.

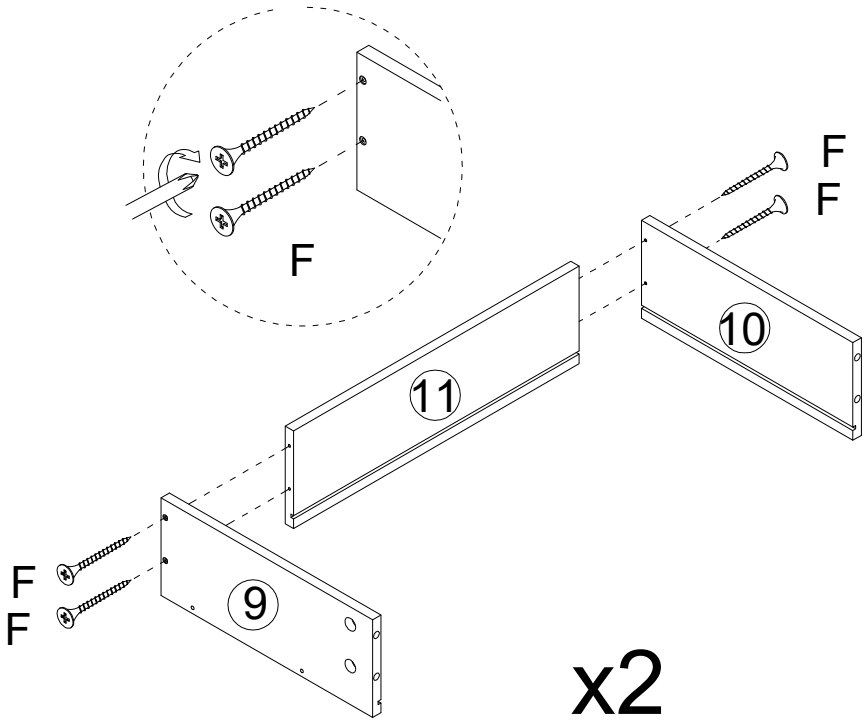


9.

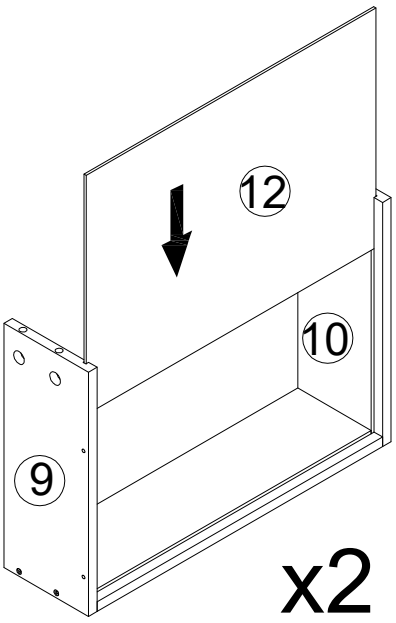


10.

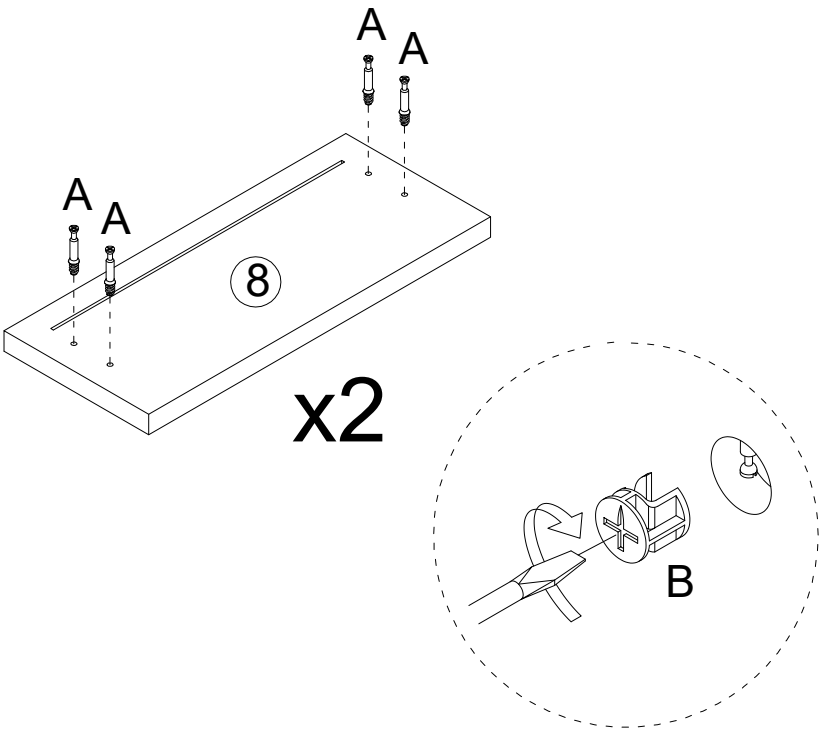

11.

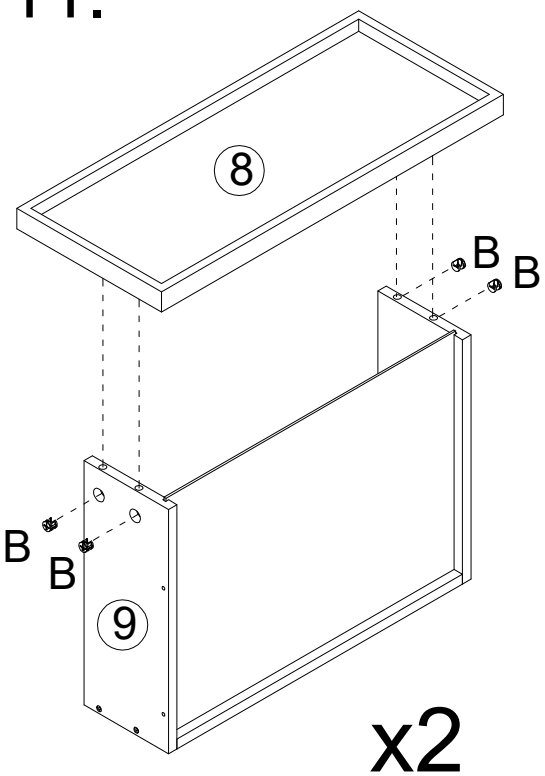

12.

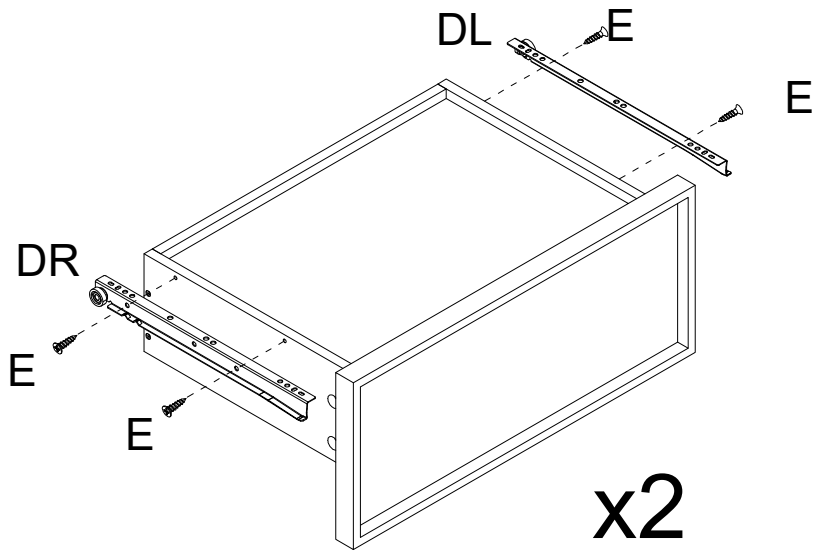

13.

